



R.H. 融怀
Rong Hui International Limited

个性的演绎
艺术的追求



R.H. 融怀
Rong Hui International Limited

R.H. International Limited

ADD: Room407B, NO.410, Yuexiu Bei RD, Yuexiu District, Guangzhou, China
Post code 510055

Tel: 86-20-6669 4149 Fax: 86-20-8354 1477

MB: 86-136 0281 4801 86-189 2611 4781

Web: www.rhcmtd.com www.rhintltd.com

Mail: info@rhintltd.com sales@rhcmtd.com

Skype: [r.h.international.limited](https://www.skype.com/en/contacts/rhintltd)

الهامة :

1. الحجم في الصورة تكون مختلفة قليلا مع حجم المنتج الحقيقي ، يرجى قراءة المستندة لتعريف أو إلغاء هذه المنتجات دون الاثر على الساق . إن كانت المنتجات الرسومات التي انتهت أو كتمت ، والشركة لا تتحمل أي مسؤولية .
2. سبب الطباعة ، ألوان المنتج الحقيقي تكون مختلفة قليلا مع الألوان في الصورة ، لجميع الألوان لتصبح المنتجات الحقيقية .

重要事项:

1. 图示尺寸与实物尺寸可能略有差异，本生产商有修改或取消上述产品，恕不另行通知，若使用过期或作废的图纸，本生产商概不承担任何责任。
2. 由于印刷的光学，正式产品的颜色与所示图片的颜色略有差异，一切以实际实物颜色为准。

IMPORTANT:

1. These measurements are subject to change or cancellation. No responsibility is assumed for use of superseded or voided pages.
2. Due to the printing process, the colors of the actual products may differ from those pictures. For true color matching purposes, please refer to sanitaryware chip color samples.



录

01-11 尊贵电脑蒸汽房系列
Luxurious Computerized Steam Bathroom Series

12-14 生产基本工艺流程
Basic Production and Technological Flow

15 千禧版系列
Kaiser Millimeter Series

16-20 户外浴缸系列
Outdoor Spas Series

21-40 經典按摩缸系列
Classic Massage Bathtub series

14-51 古典贵妃缸系列
Luxurious Royal Tub Series

52-51 工程浴缸系列
Simple Bathtub Series

58-65 休闲淋浴房系列
Leisure Shower Box Series

66 康洁屏系列
Kangjie Panel Series

Keeping up with the common classroom words.
We study our essential sanitary words. We learn the proper uses
and creative uses—in the kitchen, classroom.
You will find the work of the lesson, and the words, in the words.

信路沿途的风景，奉献独具精品，提供美轮美奂的世界和生活的享受，
或带您领略自然的美景，或带您领略人文的世界。



Model: S-001
Size: 1380 × 1380 × 2200mm



Model: S-002
Size: 1400 x 500 x 2200mm

Model: S-003
Size: 1200 x 850 x 2150mm

Model: S-005
Size: 900 x 900 x 2150mm



Model: S-006
Size: 1080 x 1080 x 2150mm



Model: S-007
Size: 1100 x 1100 x 2150mm



Model: S-008
Size: 1200 x 800 x 2150mm



Model: S-010
Size: 1180 x 900 x 2200mm



Model: S-012
Size: 1100 x 1100 x 2150mm



Model: S-013
Size: 1800 x 1300 x 2150mm



Model: S-022A Coffee 咖啡色
Size: 1500 x 1500 x 2250mm



Model: S-009
Size: 900 x 900 x 2150mm



Model: S-011
Size: 900 x 900 x 2150mm



Model: S-015
Size: 1200 x 800 x 2150mm



Model: S-019
Size: 1500 x 1500 x 2250mm



Model: S-020
Size: 1200 x 900 x 2130mm



Model: S-021
Size: 900 x 900 x 2150mm



Model: S-016
Size: 1700 x 800 x 2200mm



Model: S-017
Size: 900 x 900 x 2100mm



Model: S-018
Size: 900 x 900 x 2150mm



Model: S-022 Coffee 咖啡色
Size: 1500 x 1500 x 2250mm



Model: S-023
Size: 1500 x 1500 x 2230mm



Model: S-025
Size: 1100 x 1100 x 2250mm



Model: S-026
Size: 950 × 950 × 2200mm



Model: S-035
Size: 1570 × 1570 × 2200mm



Model: S-050
Size: 1000 × 1000 × 2250mm



Model: S-059
Size: 900 × 900 × 2200mm



Model: S-060
Size: 900 × 900 × 2200mm



Model: S-061
Size: 1700 × 1200 × 2200mm



Model: S-062
Size: 1550 × 1550 × 2250mm



Model: S-066
Size: 950 × 950 × 2200mm



Model: S-067
Size: 1000 × 1000 × 2200mm



Model: S-067
Size: 1550 × 1550 × 2250mm



Model: S-062 云彩黑
Size: 1550 × 1550 × 2250mm



Model: S-063
Size: 1300 × 1300 × 2250mm



Model: S-032
Size: 1500 × 1500 × 2250mm



Model: S-033
Size: 1500 × 1500 × 2350mm



Model: S-033 Black with cloud 云彩黑
Size: 1500 × 1500 × 2350mm



Model: S-033 Coffee 咖啡色
Size: 1500 × 1500 × 2350mm



Model: S-068
Size: 1380 x 980 x 2150mm



Model: S-069
Size: 900 x 900 x 2150mm



Model: S-065
Size: 1200 x 1200 x 2200mm



Model: S-066
Size: 900 x 900 x 2200mm



Model: S-067
Size: 1200 x 1200 x 2200mm



Model: S-070 Black 黑色
Size: 1200 x 1200 x 2150mm



Model: S-071 Black 黑色
Size: 1200 x 800 x 2150mm



Model: S-072
Size: 1300 x 1300 x 2150mm



Model: S-027
Size: 1900 x 1220 x 2350mm



Model: S-030
Size: 1900 x 1000 x 2350mm



Model: S-028
Size: 1200 x 900 x 2080mm



Model: S-073
Size: 1500 x 900 x 2250mm



Model: S-076
Size: 1200 x 900 x 2200mm



Model: S-077
Size: 1400 x 1400 x 2200mm



Model: S-078
Size: 1200 x 1200 x 2200mm



Model: S-081
Size: 1100 x 1100 x 2200mm



Model: S-082
Size: 1400 x 1150 x 2200mm



Model: S-029
Size: 1100 x 850 x 2150mm



Model: S-031
Size: 1700 x 850 x 2200mm



Model: S-073A
Size: 1600 x 1100 x 2250mm



Model: S-098 Black with cloud 云影黑
Size: 1500 x 1500 x 2250mm



Model: S-080
Size: 1000 x 1500 x 2250mm



Model: S-075
Size: 1500 x 1000 x 2250mm



Model: S-083
Size: 1800 x 1200 x 2250mm



Model: S-079
Size: 1800 x 1800 x 2200mm



Model: S-085 Black with cloud 云彩黑
Size: 1350 × 1350 × 2200mm



Model: S-086 Gray 灰色
Size: 1200 × 950 × 2200mm



Model: S-087 Coffee 咖啡色
Size: 1000 × 1000 × 2200mm

生产基本工艺流程

一、原材料

1. 亚克力

- ① 亚克力是音译的外来词，英文是“acryl”，化学名：丙烯（酯基）；
- ② 亚克力板材特性：性能卓越表面光滑、细腻，不藏污垢，易清洗，耐高温，无毒副作用；
- ③ 亚克力板材质量鉴别：
正品亚克力板材系优质进口（PMMA）颗粒，第一次成形的，如：东莞千色亚克力板材、顺德由美亚克力板材质量是最优质的；
再生亚克力板材：再生亚克力板材系各成品生产厂家所用亚克力板材经高温烘软，真空吸模成型后，所锯边角料经回收加温成气体后，用水冷却成型，此类板材针孔多，光泽度差（颜色死板），强度差，多为江浙一带及高明部分厂家选用；
- ④ 正品亚克力板材与再生亚克力板材对比：
正品亚克力板材，光泽度（高），光滑细腻，不藏污垢，易清洗，无毒副作用60℃沸水中24小时不变形，经莫氏硬度测试仪检测超国标；再生亚克力板材，表面光泽（暗淡），手感稍差，易藏污垢，清洗费时，60℃沸水24小时实验不达标，莫氏硬度仪检测不达标；
- ⑤ 我司选用的亚克力板材，全部为东莞千色，顺德由美两大品牌厂家产品，故我们的产品顾客可放心使用；
- ⑥ 亚克力板材颜色：
常规使用的亚克力颜色为白色和骨色两种，白色又分为纯白和瓷白两种（实际用在普通浴缸上），因工艺原因大部分厂家选用瓷白为浴缸主色调；骨色分深骨和浅骨（具体可参考圣诗诺亚克力色板）；除以上常规颜色外，产品亦可选用黑色、红色、蓝色等其它非标颜色，但非标定做价格较昂贵，而且必须批量订购；另外亚克力板材厂家近期推出珠光板和珍珠板两种板材，成型后的产品更加美观，但价格较昂贵，在客户接受的价格范围内可定做；

2. 树脂

- ① 不饱和聚酯树脂是用二甲苯甲酐与不饱和二元酸，二元醇等为原材料，缩聚反应，再用苯乙烯稀释而成。
▲ 特点：较高的耐腐蚀性能和力学强度，较高的耐高温能力；
- ② 不饱和聚酯树脂为我司亚克力产品玻璃钢加固层的主要原料；
- ③ 不饱和聚酯树脂的优劣：
好的不饱和聚酯树脂，添加其它化学原料成形后的玻璃钢，强度好不脱层，检验方法：用铁锤大力敲打亚克力玻璃钢，整体不破碎不脱层；因不饱和聚酯树脂生产工艺较简单，很多不达标厂家生产劣质树脂充斥市场，也被本行业厂家大量利用，品质较差；检验方法：用铁锤敲打亚克力玻璃钢，整体破碎前脱层，这也是江浙或部分佛山低价位产品的一个共同特点；
- ④ 我们选用的不饱和聚酯树脂，是由广东省福田化工有限公司生产的不饱和聚酯树脂，为国标品牌产品（价格高于一些小厂家三千元左右/吨）；

二、基本生产工艺流程：

1. 模具

- ① 设计模具图放样，制作模具平台，取样板，按先后工序和工程图要求制作石膏模型；
- ② 在石膏模型上用玻璃钢材料复制基模；
- ③ 基模进行表面处理；
- ④ 在处理好的基模上再复制一个生产模；

2. 压板成型

- ① 打开电烤炉预热20-30分钟，待炉温达到指定温度后将开好的亚克力板材放入炉内烘烤3-5分钟；
- ② 板材烘软后取出，放入模具架内固定；
- ③ 打开真空阀令板材真空吸模成型；
- ④ 风扇冷冻3-5分钟后定型出模；

3. 铺纤

- ①领取无变形、破损的半成品；
- ②将其侧立在支架上，并调好架位保持平稳，防止破损或变形；
- ③用严格配方的树脂白浆在坯料上涂匀，加盖玻璃布或纤维，并在布或纤维表面层再次深刷树脂白浆；
- ④在玻璃布或纤维上再涂盖一层树脂，然后盖上木料，用玻璃纤维打实；
- ⑤待干后检查无破损、变形的产品转入下工序；

4. 锯边

- ①将敷完纤维的半成品抬上木架固定，根据产品要求预留边度；
- ②打开马达电源，进行锯边作业；
- ③完毕将半成品抬下木架进行补边钻孔，经检查合格后转入下工序；

5. 装锯边

- ①将锯好边的半成品进行拉线打磨；
- ②在缸底进行敷纤固定带调节脚的不锈钢架；
- ③将锯边与缸体按线条吻合固定；
- ④可根据要求锯边与缸装成活动（客户回家后可自行拼装）；
- ⑤检查无误后转入半成品检验；

6. 安装

1) 安装按摩缸

- ①将半成品按规定尺寸划线、打孔；
- ②按需要领取相关配件及材料（按摩缸喷嘴、PVC管、电机、接着剂、玻璃胶等）；
- ③将电机安装在电机位；
- ④将喷嘴均匀打上玻璃胶，装在缸体上，接上PVC胶管，并将电机与回水弯头相接；
- ⑤安装其它配件（三件套、花洒座、去水器）；
- ⑥24小时后（待玻璃胶完全融化）试水30分钟，检查马达发热程度，各连接处是否漏水，各配件是否松动；完成试水后，排干水转入下工序；

2) 安装蒸汽房及普通淋浴房

● 铝合金

- ①选用优质铝材量好所需尺寸，用介床精确开介；
- ②定好孔位，钻孔加工后，将毛刺清理干净，交着色处理；

● 玻璃安装

- ①选出合格及相配套的玻璃和铝合金；
- ②将玻璃放在工作平台上（用玻璃密封胶条套装在玻璃各周边上，选用相配套的铝合金套装在玻璃周边）；
- ③用不锈钢自攻螺丝将铝合金连接部分锁紧；
- ④用可调节滑轮将活动门安装到固定门上，并调节可调节滑轮使之两件活动门之间的磁条位置相吻合、密封；

3) 组装

- ①将检查合格后需安装的背板、顶盖磨边；
- ②将顶盖装风扇、喇叭、顶喷及灯，底盆或座缸安装好去水器，背板装好龙头喷嘴等；
- ③将安装好配件的背板移到底盆或底缸最后边缘上，使底盆或底缸边缘线条相吻合、对称，用大力钳夹紧，并在适当位置钻孔，用不锈钢钉锁紧；
- ④将相配套的玻璃门移到底缸上钻孔并与背板锁紧；
- ⑤将顶盖放好，使之吻合、对称、锁定；

4) 淋浴房及蒸汽房的配件安装

- ①将亚克力背板、顶盖、底盆或座缸再次精心磨边，并按工程图划线定位，钻孔；
- ②领取相关配件及材料（蒸汽机或控制板、龙头、喷嘴、升降支架等）；

5) 测试

- ①将组装好的整体房或蒸汽房龙头接冷水，测试龙头、花洒、喷嘴、顶喷的出水情况及龙头、花洒等是否有漏水；
- ②将蒸汽机或控制板接通电源，检测收音、排气扇、灯光是否正常工作，蒸汽机还需检测出蒸汽的情况；

7. 抛光包装

- ①再次全方位检查产品，确认无问题对其进行抛光；
- ②将抛光合格后的产品擦拭干净，按规定摆放，检验；
- ③将检验合格的产品按规格型号，订好木架，最后检查有无配件等漏装；
- ④封箱进仓；



半自动液压产品成型机
ماكينة التشكيل الهيدروليكي شبه التلقائي
Semi-automatic hydraulic product forming machine

三、卖点:

1. 优质亚克力板材，产品全部采用东莞千色、顺德由美板材，全部为超国标原材料；
2. 树脂
▲ 优质的树脂是玻璃钢强度的重要保证；
3. 不锈钢支架
▲ 产品全部采用不锈钢支架，延长产品使用寿命；
4. 款式齐全
▲ 紧盯市场，加大开发力度，在确保质量的前提下，不断推出市场上适销对路的全新款式与原有量产款式交相辉映，形成高中低档产品全线开花的格局；
5. 产品配置
▲ 采用LX凌霄品牌电机，噪音小，功率大，返修率低于千分之二；
▲ 液晶电视系自己开模定制，款式新颖独特，是高档系列产品中的顶级配置；
▲ 全部采用通过CE、ROSH认证的蒸汽房、整体房电脑控制系统，全面解决部分地区收音不畅等技术问题；
▲ 电器（普通淋浴房控制板、蒸汽机、电机），可根据不同地区，不同国家选用不同的电源插头、输入电压以及频率大小的电器；电机、蒸汽机电压分110V和220V两种，电机插头一般分为六种（参见附图：电机插头）；
▲ 冲浪缸电脑控制分四种冲浪（循环、脉冲、按摩、普通）相结合，使休闲的生活更加充满乐趣；
▲ 泡泡浴分普通泡泡浴与带彩灯泡泡浴，彩灯泡泡浴更能体现都市情调的浪漫情怀；
▲ 汽钢钢化玻璃、汽车挡风玻璃钢化玻璃，绝对安全可靠，更多的花色，工艺可供选择；
▲ 在同质同价年代，本公司产品价格更有吸引力，在同规模、相同质量厂家，本公司价格更显优势。

四、一些常见问题解答

1. 问怎样分左右裙？
答：按摩缸辨方向：人按方向躺到缸里面，裙边在左手边为左裙，裙边在右手边则为右裙；房体系列辨方向：以房体座缸的座位来区分左右裙，人按方向坐到座缸里面，裙边在左手边为左裙，裙边在右手边则为右裙（缸体辨别看枕位，房体辨别看座位）；客户可根据自身浴室的方向来自由选择合适方向的产品以利摆放。
2. 问如何分磨砂银？
答：光银铝材料是经过抛光处理的，表面类似不锈钢光亮，有的厂家也叫亮银；砂银属喷涂处理，手摸有类似细砂的感觉，故名砂银。
3. 什么样的房体座缸可加装按摩缸？
答：1.2米长或以上的高缸，可以加装冲浪按摩功能。
4. 什么叫整体房？什么叫蒸汽房？
答：带顶喷、顶灯、收音、背部针刺按摩，冷热水调节开关的普通亚克力淋浴房统称为整体房，加装蒸汽功能之房体统称为蒸汽房。
5. 什么叫水件缸？什么叫按摩缸？
答：装有控制冷热水转换、花洒喷淋、出水瀑布及手掣式或脚踏去水装置的叫水件缸；综合水件缸功能，在其基础上加装马达、气动开关及冲浪大小调节的称为按摩缸。
6. 按摩缸可加装哪些配置？
答：普通按摩缸可加装电脑控制以使其功能更全面，更强大；可加装泡泡浴或彩灯泡泡浴使其更多选择，更富浪漫情调；可加装恒温，液晶电视，DVD等功能，以添更加尊贵享受。
7. 玻璃上的花纹是什么？
答：客户可以在光银的基础上，丝印图案（图案可根据图片自由选择）。
8. 产品漏水怎么办？
答：因长途运输颠簸，或其它原因导致按摩缸缸底漏水，应仔细检查漏水位置，一般为喷嘴或PVC胶管接头位。喷嘴位漏水应拆下喷嘴，重新打玻璃胶固定，待24小时完全融化后即可使用；胶管漏水则可用502胶水灌入缝隙，完全凝固后即可重新使用；房体安装应在铝材和亚克力板接触处打上玻璃胶防止漏水。
9. 电脑控制器或电机故障怎么办？
答：首先检查电源、电源插位及漏电保护开关，如因插头进水等原因导致跳闸则不通电，可用风筒吹干，按下漏电保护开关，即可使用；如属其它故障在一年内厂家可免费以旧换新，一年以后则按成本收费。
10. 电机及蒸汽机一般使用什么插头？
答：一般区分为6种：美式插头、英式插头、欧式插头、南非插头、澳洲插头、中式英文插头（附图如下）：



▲注：客户落单需详细注明使用电机、蒸汽机的插头及电压！



Model SK-001
Size: 1000 x 1000 x 2200mm



Model SK-002
Size: 1500 x 1500 x 2200mm



Model SK-003
Size: 1600 x 1500 x 2200mm



Model SK-005
Size: 2400 x 1500 x 2200mm



Model SK-006
Size: 1300 x 1300 x 2200mm



Model SK-007
Size: 2000 x 1500 x 2200mm



Model SK-008
Size: 1900 x 1900 x 2200mm



Model SK-009
Size: 1250 x 1250 x 2200mm



Model SK-010
Size: 2000 x 2000 x 2200mm



Spa technology has proven itself for more than 10 years and has remained true to its basic principles with its easy, long-term manufacturing process and quality, which is why it is still the most popular choice for many people.



Model SPA-013
Size: 2850 x 2350 x 1000mm



فرن حمام بخاري صونا
桑拿炉
Sauna Heater



البرميل الخشبي و المعلقة الخشبية
木桶、木勺
Wooden bucket & ladle



مقياس درجة الحرارة والرطوبة
金边温湿度表
Gold thermometer / hygrometer




ساعة رطوبة
防爆灯
Vapor Proof Sauna Wall light




مصابيح مقاومة للتآكل
沙漏计时器
Sand Timer



Model: SPA-015
Size: 2850 x 2350 x 1000mm

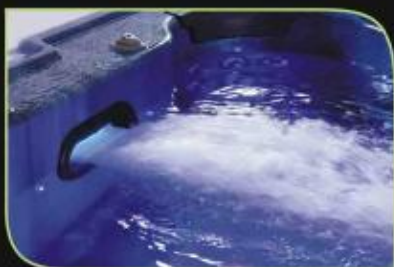

Model: SPA-016
Size: 2350 x 2350 x 1000mm

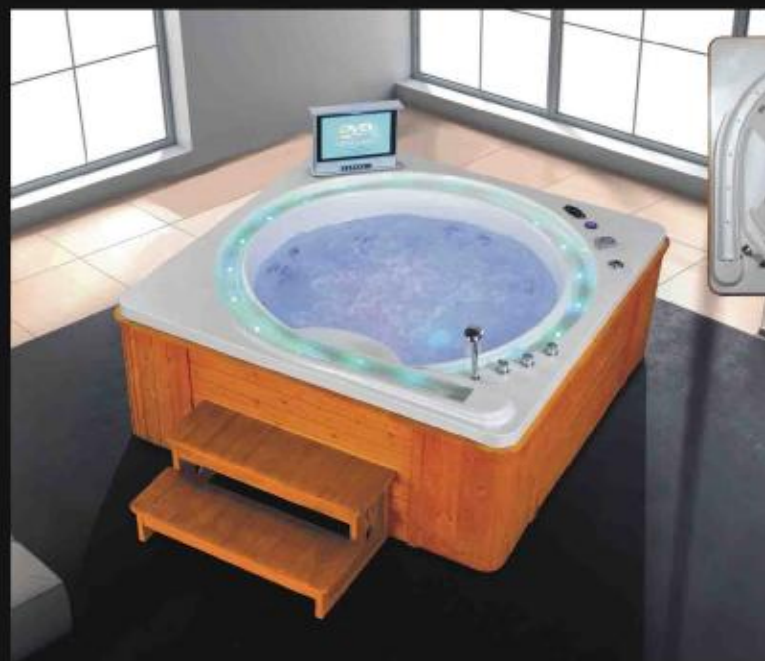

Model: SPA-017
Size: 2000 x 2000 x 780mm



Model SPA-001
Size: 2120 x 2120 x 900mm



Model SPA-003
Size: 2350 x 2200 x 980mm



Model SPA-007
Size: 2000 x 2000 x 900mm



Model SPA-012
Size: 2100 x 1800 x 850mm



Model SPA-013A
Size: 2850 x 2350 x 1000mm



Model SPA-015A
Size: 2850 x 2350 x 1000mm



Model SPA-016A
Size: 2350 x 2350 x 1000mm

Model SPA-017A
Size: 2000 x 2000 x 780mm



Model SD-263A
Size: 1800 x 1500 x 700mm



Model SD-265A
Size: 1500 x 1500 x 700mm



Model SD-298A
Size: 1950 x 1150 x 800mm



Model SD-299A
Size: 1860 x 1500 x 800mm
1690 x 1390 x 800mm



Cherishing, seldom and uniqueness are totally new quality of life to reject commonness and exclude all trivial pursued by others. While we become mature and our experience is increased, it is high time to make sagacious choice and show value of ourselves.

珍惜，罕见，独一无二，这正是拒绝平庸，排斥那样的群体所追求的崭新生活品质，随着人生的阅历和我们的经验增加，是时候作出睿智的选择，体验尊贵的生活。

كثير، نادر، فريد، شاذ، وهذا هو رفض الرواد، والسعي لثقافة جديدة من الحياة في استبعاد مجموعة تافهة. مع زيادة خبرتنا بالحياة، وتوحيدها قد ازداد، وحان الوقت لاثبات خيارات حكيم، لثقافة الحياة.



Model: SD-201
Size: 1500 × 1000 × 650mm



Model: SD-201A
Size: 1500 × 1000 × 650mm




Model: SD-201B
Size: 1500 × 1000 × 650mm



Model: SD-202A
Size: 1480 × 1480 × 750mm



Model: SD-202B
Size: 1350 × 1350 × 700mm



Model: SD-203
Size: 1520 × 1520 × 680mm



Model: SD-205
Size: 1685 × 760 × 560mm



Model: SD-206
Size: 1520 × 1520 × 670mm



Model: SD-207
Size: 1700 × 850 × 600mm
1580 × 800 × 600mm





Model: SD-208
Size: 1700 x 850 x 630mm



Model: SD-211
Size: 1700 x 750 x 620mm



Model: SD-219
Size: 1730 x 950 x 650mm



Model: SD-212
Size: 1700 x 850 x 680mm



Model: SD-215
Size: 1200 x 1200 x 650mm



Model: SD-219 Coffee 咖啡色
Size: 1600 x 1600 x 680mm



Model: SD-216
Size: 1000 x 760 x 660mm



Model: SD-217
Size: 1700 x 850 x 700mm



Model: SD-227
Size: 1800 x 1200 x 600mm





Model: SD-218
Size: 1700 x 1190 x 690mm



Model: SD-220
Size: 1500 x 1500 x 766mm



Model: SD-232
Size: 1700 x 800 x 670mm



Model: SD-237 Coffee 咖啡色
Size: 1890 x 1550 x 720mm



Model: SD-225
Size: 1900 x 850 x 690mm



Model: SD-226
Size: 1580 x 1580 x 690mm



Model: SD-238
Size: 1520 x 1520 x 700mm



Model: SD-239
Size: 1380 x 1380 x 700mm



Model: SD-230
Size: 1400 x 1400 x 600mm



Model: SD-231
Size: 1500 x 1500 x 600mm



Model: SD-240
Size: 1800 x 1220 x 660mm




Model: SD-241
Size: 1350 x 1350 x 700mm



Model: SD-242
Size: 1570 x 1570 x 690mm




Model: SD-243
Size: 1500 x 1500 x 690mm



Model: SD-245
Size: 1500 x 750 x 630mm
1700 x 800 x 670mm




Model: SD-246
Size: 1530 x 1530 x 650mm
1300 x 1300 x 690mm

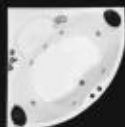

Model: SD-247
Size: 1700 x 890 x 670mm
1500 x 810 x 670mm



Model: SD-248
Size: 1500 x 1900 x 630mm

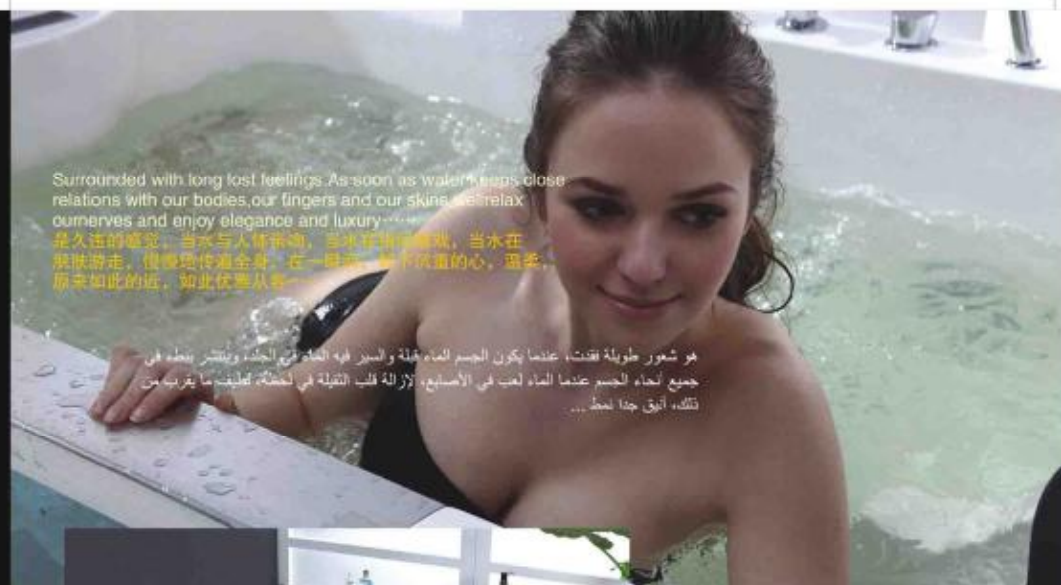


Surrounded with long lost feelings. As soon as water keeps close relations with our bodies, our fingers and our skins, we relax ourselves and enjoy elegance and luxury.....

是久违的感觉，当水与人体亲密，当水在肌肤嬉戏，当水在肌肤游走，慢慢地传递全身，在一瞬间，整个沉重的心，温柔，原来如此的近，如此优美从容.....

هو شعور طويلا فقدت، عندما يكون الجسم الماء هبة والسير فيه الماء في الجلد، وينشر بطء في جميع أنحاء الجسم عندما الماء لعب في الأصابع، إزالة قلب الثقيلة في لحظة لطيفة ما يقرب من ذلك، أتيت جدا لطء....



Model: SD-235 Coffee 咖啡色
Size: 1730 x 1430 x 690mm

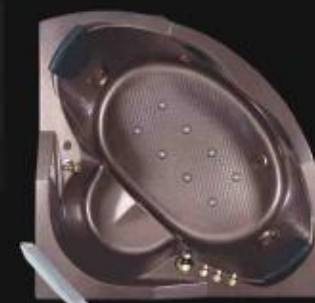

Model: SD-298 Coffee 咖啡色
Size: 1500 x 1500 x 750mm



Model: SD-249
Size: 1350 x 1350 x 710mm



Model: SD-250
Size: 1200 x 1300 x 690mm



Model: SD-310
Size: 1900 x 850 x 608mm



Model: SD-252
Size: 1700 x 810 x 720mm



Model: SD-253
Size: 1800 x 1100 x 680mm



Model: SD-260
Size: 1700 x 750 x 620mm



Model: SD-262
Size: 1900 x 900 x 610mm



Model: SD-255
Size: 1500 x 1500 x 750mm



Model: SD-259
Size: 1850 x 900 x 600mm



Model: SD-263
Size: 1500 x 1500 x 700mm



Model: SD-265
Size: 1360 x 1360 x 700mm





Model: SD-257A
Size: 1660 x 1100 x 650mm



Model: SD-257
Size: 1600 x 900 x 650mm



Model: SD-266
Size: 1800 x 1200 x 740mm



Model: SD-261
Size: 1800 x 900 x 650mm



Model: SD-267
Size: 1700 x 900 x 700mm



Model: SD-268
Size: 1500 x 850 x 750mm
1800 x 850 x 750mm



Model: SD-261A
Size: 1800 x 1100 x 700mm



Model: SD-269
Size: 1800 x 1200 x 750mm



Model: SD-271
Size: 1500 x 1500 x 750mm





Model: SD-272
Size: 1800 x 850 x 580mm



Model: SD-275
Size: 1800 x 1200 x 560mm



Model: SD-282
Size: 1750 x 1450 x 805mm



Model: SD-288
Size: 1500 x 1500 x 650mm



Model: SD-277
Size: 1800 x 1280 x 650mm



Model: SD-277A
Size: 1800 x 1530 x 650mm



Model: SD-286A
Size: 1500 x 1500 x 690mm



Model: SD-287
Size: 1700 x 1200 x 680mm



Model: SD-279
Size: 1700 x 900 x 630mm



Model: SD-281
Size: 1850 x 1230 x 630mm



Model: SD-288
Size: 1780 x 1780 x 700mm



Model: SD-290
Size: 1500 x 1500 x 690mm





Model:SD-290A
Size:1500 × 1500 × 690mm



Model: SD-290A Coffee 咖啡色
Size: 1500 × 1500 × 690mm



Model:SD-288
Size:1900 × 1200 × 700mm



Model:SD-291
Size:1700 × 850 × 700mm



Model:SD-292
Size:1700 × 850 × 650mm



Model: SD-316
Size: 1600 × 1600 × 780mm



Model:SD-293
Size:1800 × 1300 × 750mm



Model:SD-295
Size:1830 × 1300 × 650mm



Model: SD-317
Size: 1600 × 1600 × 780mm





Model:SD-296
Size:1000 × 900 × 750mm



Model:SD-297
Size:1000 × 950 × 600mm



Model:SD-307
Size:1650 × 790 × 630mm



Model:SD-308 Coffee 咖啡色
Size:1900 × 1000 × 730mm



Model:SD-298
Size:1900 × 1150 × 800mm



Model:SD-299
Size:1860 × 1500 × 800mm



Model:SD-308 Black with cloud 云彩黑
Size:1900 × 1000 × 730mm



Model:SD-309
Size:1380 × 1380 × 680mm



Model:SD-301
Size:1550 × 1550 × 680mm



Model:SD-302
Size:1800 × 1200 × 700mm



Model:SD-311
Size:1500 × 1500 × 610mm



Model:SD-312
Size:1800 × 900 × 620mm





Model:SD-313 Black with cloud 云彩黑
Size:1960 x 1280 x 760mm




Model:SD-313A
Size:1960 x 1460 x 760mm



Model:SD-313A Black with cloud 云彩黑
Size:1960 x 1460 x 760mm



Model:SD-318
Size:1600 x 1600 x 780mm

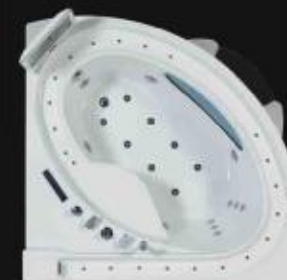

Model:SD-319
Size:1600 x 1600 x 780mm

Basic Production and Technological Flow

I. Raw materials

1. Acrylic

- 1) The Chinese name "亚克力" is transliteration of "acryl" whose chemical name is PMMA;
- 2) Properties of acrylic sheet: Outstanding in performance, with smooth and delicate surface, hiding no dirt, easy to clean, resisting high temperature, non-toxic and without side effect;
- 3) Acrylic sheet quality identification:
Quality acrylic sheets are made with quality imported PMMA granules. For instance, acrylic sheets from Dongguan Qianse and Shunde Youmei are best quality products; Reclaimed acrylic sheets: Reclaimed acrylic sheets are made with edges and angles left in finished-product manufacturing. This kind of sheets have lots of pores, with poor glossiness (dull color) and poor strength, mostly used by factories in Jiangsu and Zhejiang and some factories in Gaoming;
- 4) Comparison between quality acrylic sheets and reclaimed acrylic sheets: Quality acrylic sheets feature high glossiness, smooth and delicate surface, easy to clean, non-toxic and without side effect, without deforming after 24-hour 60°C boiled water test, exceeding national standard in Mohr strength test; Reclaimed acrylic sheets have poor surface glossiness and handfeel, easy to hide dirt, with time-consuming cleaning, not meeting standard in 24-hour 60°C boiled water test, not meeting standard in Mohr strength test;
- 5) We only adopt Dongguan Qianse and Shunde Youmei acrylic sheets, and therefore customers can use our products without worry;
- 6) Colors of acrylic sheets:
Commonly used acrylic sheets are white and bone color. White color is divided into pure white and china white (actually used on common single tub). Due to technological factor, most manufacturers choose china white as main color of single tub; bone color is divided into deep bone color and light bone color (refer to Shangshinuo acrylic sheet color samples for specific color); besides above commonly used colors, products can also choose black, red, blue and other non-standard colors. But non-standard customization results in relatively higher prices, and batch customization is necessary. Also, acrylic sheet factories recently launched light pearl sheets and pearl sheets, and the shaped products are more elegant, but at comparatively higher prices. Customization is possible if prices are accepted by customer.

2. Resin

- 1) Unsaturated polyester resin is made with xylene formaldehyde and unsaturated dicarboxylic acid and dihydric alcohol, etc. through condensation polymerization and then styrene diluting.
▲ Feature: Relatively high corrosion-resistance and mechanical strength, as well as relatively good high temperature resistance;
- 2) Unsaturated polyester resin is the main material of the FRP reinforcing layer of our acrylic products;
- 3) Advantages and disadvantages of unsaturated polyester resin:
Good unsaturated polyester resin together with other chemical raw materials forms FRP which is of good strength and without delaminating. Testing method: Use a hammer to strike the acrylic FRP with high force, and the entirety has no crushing and delaminating; Since unsaturated polyester resin is of relatively simple production techniques, many unqualified manufacturers make poor quality resin to flood the market, which is used at large quantity by factories of the industry to make products which are of relatively poor quality. Testing method: Use a hammer to strike the acrylic FRP, and the entirety has crushing and delaminating. This is common with those low-price products made by Jiangsu and Zhejiang manufacturers and some Foshan manufacturers;
- 4) The unsaturated polyester resin we use is from Guangdong Panyu Futian Chemical Co., Ltd., which is brand product up to national standard (3000 yuan/ton higher in price than products of those small manufacturers)

II. Basic production and technological flow:

1. Mold

- 1) Design of mold diagram and lofting, making mold platform, sampling plate, making plaster cast in sequence according to requirements of engineering drawing;
- 2) Duplicate basic mold on the plaster cast with FRP materials;
- 3) Surface treatment of basic mold;
- 4) Duplicate a production mold based on the treated basic mold;

2. Pressing and forming

- 1) Turn on electric oven to preheat for 20-30 minutes. Wait till oven reaches specified temperature and then put the properly cut acrylic sheet into the oven to bake for 3-5 minutes;
- 2) Take out the softened sheet and put it into the mold rack and fix it;
- 3) Turn on the vacuum air valve for vacuum forming;
- 4) Forming and mold stripping after fan-cooling for 3-5 minutes;

3. Fiber spreading


- 1) Take a semi-finished product without deforming or damage;
- 2) Stand it upside down on the rack, and adjust for steadiness, and prevent damage or deforming;
- 3) Evenly apply resin white size on the blank, rap it with glass cloth or fiber, and again apply deep resin white size on the cloth or fiber surface;
- 4) Cover the glass cloth or fiber with a layer of resin, and then cover it with wood, and use glass fiber to make it solid;
- 5) Wait till it dries and then check it to make sure there is no damage or deforming, and turn to the next workstage;

4. Edge sawing

- 1) Carry the semi-finished product with fiber onto the wood rack and fix it. Leave edges according to product requirements;
- 2) Turn on motor power for edge sawing;
- 3) After completion, carry the semi-finished product off the wood rack and do edge patch and hole drilling. Turn to the next workstage after inspection;

5. Apron installation

- 1) Make lines and burnish the sawed semi-finished products;
- 2) Spread fiber under the tub, fix the stainless steel rack with adjustable footing;
- 3) Match and fix the apron with the tub body according to the line;
- 4) Apron can be installed to be removable on requirements (customer can assembly by himself at home);
- 5) Check and make sure that everything is correct and then pass on to semi-finished product warehouse acceptance check;

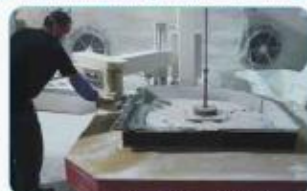

ماكينة المقع التلقائي بالكمبيوتر بكامل
Fully automatic computer trimming saw
全自動電腦鋸邊機



منطقة تركيب حمام بخاري صونا
Sauna Room Installation Zone

Basic Production and Technological Flow

6. Installation

1) Installing massage tub

- a. Draw lines on the semi-finished product and make holes;
- b. Take relevant parts and materials as required (massage tub nozzle, PVC tube, motor, glue and glass cement, etc.);
- c. Install the motor to its position;
- d. Apply glass cement evenly to the nozzle, and install it to the tub body, and connect PVC tube, and connect motor and backwater elbow;
- e. Install other parts (3-part kit, shower head seat, drainer, etc.);
- f. 24 hours later (after complete melting of the glass cement), do water testing for 30 minutes, and check for heating of the motor, and for leakage at all joints and looseness of all parts; after completing water testing, drain the water and enter the next stage;

2) Installing steam room and common shower room

- Aluminum alloy
 - a. Choose quality aluminum profiles, measure required dimensions and cut precisely;
 - b. Decide hole positions and drill holes, then clear burrs and deliver to coloring treatment;
- Glass installation
 - a. Select qualified and matching glass and aluminum material;
 - b. Place the glass on the work platform (use glass sealing strip on the edges, install matching aluminum material to the edges of glass);
 - c. Lock the aluminum connecting part with stainless tapping screws;
 - d. Use adjustable sliding wheels to install the movable door to the fixed door, and adjust the adjustable wheels so that the two movable doors match perfectly and seal at the magnetic strip position;

3) Assembly

- a. Burnish the edges of the back sheet and top cover which have been examined to be qualified and ready to be installed;
- b. Install fan, speaker, top shower and lamp at the top cover; install drainer at the base tray or tub; install faucet nozzle and so on at the back sheet;
- c. Move the back sheet which has been installed with parts to the end edge of the base tray or tub so that it matches well and symmetrically with the base tray or tub, use locking pliers for clamping, and drill holes at proper positions, and use stainless steel nails for tightening;
- d. Move the matching glass door onto the tub, drill holes to lock it with back sheet;
- e. Place the top cover properly so that it matches well and symmetrically, and lock it;

4) Installation of shower room and steam room parts

- a. Once again carefully burnish edges of acrylic sheets, top cover, base tray or tub, and draw lines and do positioning according to project drawing, and drill holes;
- b. Take relevant parts and materials (steam generator or control panel, faucet, nozzle and lifting rack, etc.);

5) Testing

- a. Connect cold/hot water to the assembled integral shower room or steam room, test the water flow of faucet, shower head, nozzles and top shower, and check for leakage at faucet, shower head, etc.;
- b. Connect power supply of steam generator or control panel, check for normal operation of the radio, exhaust fan and lamp, and also test the steam condition of the steam generator;

7. Polishing and packaging

- 1) All-around product inspection is done once again to make sure there's no problem before polishing;
- 2) Wipe clean the qualified polished products and place them according to rules and do inspection;
- 3) Make wood racks for inspected products according to specifications and models, and finally check for missing parts;
- 4) Packing and warehousing.

III. Our factory selling points:

1. Quality acrylic sheets: the products all adopt Dongguan Qianse and Shunde Youmei sheets. All raw materials exceed national standard;
2. Resin:
▲ Quality resin is important guarantee of FRP strength;
3. Stainless steel stand:
▲ Our factory products all adopt stainless steel stands for longer service life;
4. Complete varieties:
▲ We keep close attention to the market, increase development efforts, and base on assured quality to constantly develop new-type marketable products to match perfectly with existing products, to form complete lineup of high, middle and low-grade products.



منطقة تجميع امراض التليك و غرفة الاستحمام
Massage Tub/Steam Room Assembly Zone
组装按摩缸、蒸汽房区



منطقة تركيب غرفة الاستحمام
Shower Room Installation Zone
安装淋浴房区



منطقة منتجات نصف منيطة
Semi-Finished Products Stacking Zone
半成品堆放区

Basic Production and Technological Flow

5. Product configuration

- ▲ Adopts LX brand motor, with low noise, high power and with repair rate lower than 2%;
- ▲ LCD TVs are customized with our own molds, with novel and unique style, belonging to top level;
- ▲ All passing CE, ROHS certification, the steam room and integral shower room computer control systems fully solve such technical problems as poor radio receiving in some areas;
- ▲ Electrical parts (common shower room control panel, steam generator, motor): different power supply plugs, input voltage and electrical devices with different frequencies can be chosen according to different areas and countries; motor, steam generator are available in 110V and 220V, and motor plugs are in 6 types (see attached pictures: Motor plugs);
- ▲ Surfing tub computer controls for 4 types of surfing (circulating, pulsating, massage and common), increasing joy of leisure life;
- ▲ Bubble bath includes common bubble bath and color-lamp bubble bath. Color lamp bubble bath can better represent romantic passion of the city;
- ▲ Automobile windshield level FRP, absolutely safe and reliable, with more choices of patterns and crafts;
- ▲ In the same-quality and same-price era, Our factory products are more attractive in pricing; among manufacturers of the same scale and quality, Our factory is more advantageous in pricing.

IV. Some frequently asked questions and answers

1. How to discriminate left apron from right apron?

Answer: To discriminate bathtub direction: When lying in the tub in correct direction, if the apron is on the left hand side, it is left apron; if the apron is on the right hand side, it is right apron. To discriminate room direction: use the seat in the base tub to discriminate left apron from right apron--when sitting in the base tub in correct direction, if the apron is on the left hand side, it is left apron; if the apron is on the right hand side, it is right apron (discriminate a tub according to the pillow; discriminate a room according to the seat). Customer can freely choose product of proper direction for convenience of layout.

2. How to discriminate glossy and sand silver?

Answer: Glossy silver aluminum profiles have been polished, bright like stainless steel; sand silver is of spray coating treatment, with handfeel of fine sand.

3. What kind of room base tub can have massage tub added?

Answer: Tall tub 1.2m long or longer can have massage function added.

4. What is called integral shower room? What is called steam room?

Answer: A common acrylic shower room with top shower, ceiling lamp, radio, back massage, cold/hot water adjustment switch is called integral shower room; rooms with added steam function are called steam rooms.

5. What is called bathtub with fittings? What is called massage bathtub?

Answer: A bathtub with cold/hot water switch, shower, waterfall and hand-switch or pedal drainer is called bathtub with fittings; based on these comprehensive functions, motor, air switch and surfing adjustment are added to form a massage bathtub.

6. What elements can be added to a massage tub?

Answer: For a common massage tub, computer control can be added to make its functions more comprehensive and powerful; bubble bath or color lamp bubble bath can be added to offer more choices and make it more romantic; constant-temperature device, LCD TV and DVD, etc. can be added for noble enjoyment.

7. What are patterns on the glass?

Answer: Patterns can be screen printed on glass (patterns can be freely selected according to pictures).

8. How to deal with water leakage?

Answer: For leakage at massage tub bottom caused by long-distance transportation or other factors, please carefully check the leakage position, generally nozzle or PVC tube connection point. If it is a nozzle leakage, take off the nozzle, apply glass cement again, wait for 24 hours for complete mending; if it is a tube leakage, apply 502 glue into the gap and wait for complete hardening before using; for room body installation, apply glass cement at the contact of aluminum profile and acrylic sheet to prevent leakage.

9. How to deal with fault of computer controller or motor?

Answer: First check the power supply, power supply plug and leakage protection switch. If power failure is caused by wet plug, you can use a dryer to blow it dry, press the leakage protection switch; for other faults occurring within one year from date of purchase, the factory will offer free replacement service, and expenses will be charged after the one-year warranty expires.

10. Which type used for motor and steam generation?

Answer: Plugs used by motor and steam generator are generally classified into 6 types: American plug, British plug, European plug, South African plug, Australia plug and Chinese plug with English (see attached pictures):



American plug

British plug

European plug

South African plug

Australia plug and

Chinese plug with English

Leakage protection switch

Note: When placing an order, make sure to specify plug and voltage of motor and steam generator.



العلوم والتكنولوجيا والأزياء هي الموضوع الرئيسي لهذا الفضاء، ليشعر للتخفيف والصوت الذي من الماء، في إيقاع رومانسي وجنتيل الجمال الحقيقي للجمعية.

Technology and fashion are the theme of this space. Let mood change in company with water flowing sound to romantic rhythm you can find true meaning of beauty.

科技与时尚是这个空间的主旋律，让心情随着那流水的声音起伏，在浪漫节拍中，发现美的真谛。



Model: SG-508
Size: 1850 x 900 x 570mm



Model: SG-509
Size: 1850 x 900 x 570mm





Model: SG-528
Size: 1750 x 850 x 750mm



Model: SG-505
Size: 1500 x 760 x 600mm



Model: SG-506
Size: 1700 x 800 x 750mm



Model: SG-527
Size: 1750 x 850 x 750mm




Model: SG-501
Size: 1700 x 850 x 600mm



Model: SG-507
Size: 1650 x 800 x 650mm



Model: SG-549
Size: 1950 x 850 x 600mm



Model: SG-502
Size: 1500 x 750 x 600mm



Model: SG-503
Size: 1700 x 810 x 600mm
1800 x 820 x 650mm



Model: SG-550
Size: 1800 x 850 x 600mm





Model: SG-510
Size: 1500 x 1500 x 610mm
1300 x 1300 x 510mm




Model: SG-511
Size: 1800 x 850 x 780mm




Model: SG-512
Size: 1800 x 850 x 780mm



Model: SG-555
Size: 1800 x 850 x 600mm



Model: SG-556
Size: 1800 x 850 x 600mm

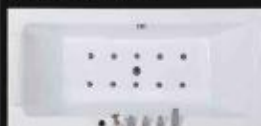

Model: SG-557
Size: 1800 x 900 x 800mm



Model: SG-558
Size: 1800 x 500 x 800mm



Model: SG-515
Size: 1550 x 700 x 580mm



Model: SG-516
Size: 1800 x 970 x 650mm



Model: SG-518
Size: 1650 x 780 x 780mm





Model: SG-521
Size: 1200 x 640 x 600mm
1200 x 640 x 600mm
1500 x 640 x 600mm



Model: SG-522
Size: 1320 x 640 x 580mm



Model: SG-531
Size: 1300 x 750 x 650mm



Model: SG-536
Size: 1600 x 820 x 620mm



Model: SG-523
Size: 1300 x 800 x 800mm



Model: SG-532
Size: 1800 x 900 x 580mm



Model: SG-541
Size: 1800 x 890 x 780mm



Model: SG-559
Size: 1750 x 850 x 750mm



Model: SG-525
Size: 1800 x 800 x 580mm



Model: SG-560
Size: 1750 x 850 x 750mm





Model: SG-513
Size: 1600 x 760 x 790mm
1800 x 850 x 780mm



Model: SG-546
Size: 1600 x 760 x 790mm
1800 x 850 x 780mm



Model: SG-538
Size: 1650 x 760 x 1120mm



Model: SG-553
Size: 1700 x 820 x 820mm




Model: SG-561
Size: 1800 x 900 x 800mm




Model: SG-562
Size: 1800 x 950 x 600mm



Model: SB-1700-10
双裙缸 Dual-apron tub
Size: 1700 x 760 x 450mm



Model: SB-1700-11
双裙缸 Dual-apron tub
Size: 1700 x 760 x 450mm



Model: SB-1700
双裙缸 Dual-apron tub
Size: 1500 x 730 x 500mm
1700 x 730 x 500mm



Model: SB-1500-8
裙边缸 Tub with apron
Size: 1500 x 730 x 400mm



Model: SA-120
Size: 1200 x 720 x 400mm



Model: SA-135
Size: 1350 x 720 x 400mm



Model: SA-1500-1
Size: 1500 x 720 x 400mm



Model: SA-1500-5
Size: 1500 x 720 x 400mm



Model SA-1500-6
Size: 1500 x 720 x 430mm



Model SA-1550-1
Size: 1600 x 720 x 400mm



Model SA-1700-10
Size: 1700 x 750 x 420mm



Model SA-1700-11
Size: 1700 x 750 x 420mm



Model SA-1700-1
Size: 1550 x 720 x 400mm
1600 x 720 x 400mm
1700 x 720 x 400mm



Model SA-1750-2
Size: 1700 x 720 x 420mm



Model SA-1750-12
Size: 1500 x 720 x 400mm
1600 x 720 x 400mm
1700 x 720 x 400mm



Model SA-1700-13
Size: 1500 x 720 x 400mm
1600 x 720 x 400mm
1700 x 720 x 400mm



Model SA-1700-3
Size: 1700 x 750 x 470mm



Model SA-1750-5
Size: 1700 x 750 x 470mm



Model SA-1800-1
Size: 1800 x 800 x 450mm



Model SA-1750
双人缸 Double Person
Size: 1720 x 1200 x 430mm



Model SA-1700-6
Size: 1720 x 720 x 460mm



Model SA-1750-7
Size: 1700 x 720 x 400mm



Model DP-001
Size: 900 x 900 x 380mm



Model SA-1700-8
Size: 1700 x 720 x 460mm




Model SA-1700-9
Size: 1700 x 750 x 410mm
1600 x 750 x 410mm



Model DP-002
Size: 1200 x 1200 x 380mm



浴缸 Size: 1200 x 800 x 420mm



方形 Size: 1200 x 900 x 130mm



长方形 Size: 1200 x 900 x 130mm



浴缸 Size: 800 x 800 x 130mm
900 x 900 x 130mm
1000 x 1000 x 130mm



方形 Size: 800 x 800 x 130mm
900 x 900 x 130mm
1000 x 1000 x 130mm

(4) تبريدها بالمروحة لمدة 3-5 دقائق لتشكيلها وإزالتها من القالب .

3. تمديد الألياف

- (1) يتلقى المنتجات شبه المصنعة بدون أي تشويه أو كسر .
- (2) يتم إبقاؤها على الدعائم وضبط الإطار والحط على الاستقرار لمنع الضرر أو التشويه .
- (3) ملاءة راتنج الألياف من مسيعة دقيقة على المواد بالتساوي وتغطيتها بالقماش الزجاجي أو الألياف ، و كما يتم ملاءة راتنج الألياف على القماش الزجاجي أو الألياف .
- (4) تغطية طبقة من الراتنج على قماش الزجاجي أو الألياف ، ثم تغطية الخشب ، و ذلك بالألياف الزجاجية .
- (5) بعد التجفيف ، تحقق من المنتجات بدون أي تشويه أو كسر وتحولها إلى العملية المقبلة .

4. قطع الحافة

- (1) وضع المنتجات شبه المصنعة بعد تمديد الألياف على الإطار الخشبي وتثبيتها وترك الحافة وفقاً لمتطلبات المنتجات .
- (2) يتم تشغيل قوة المحرك لبدء عملية قطع الحافة .
- (3) بعد الانتهاء من ذلك ، يتم إزالة المنتجات شبه المصنعة من الإطار الخشبي لتشغيل عملية الحفر ، بعد التحقق منها ، يتم تحويلها إلى العملية القادمة .

5. تركيب التنانير

- (1) خطوط وصل المنتجات شبه المصنعة بعد قطع الحافة .
- (2) يتم تمديد الألياف في الجزء السفلي من الأسطوانة وتثبيت الإطار الفولاذ المقاوم للصدأ مع أقدام قابل للتدوير .
- (3) تتزامن التنانير والأسطوانة حسب الخطوط وتثبيتها .
- (4) تجميع التنانير والأسطوانة حسب متطلبات العملاء (يمكن التجميع بنفس) .
- (5) بعد التحقق منها ، يتم تحويلها إلى عملية قبول المنتجات شبه المصنعة في مستودع .

6. التركيب

1) تركيب أسطوانة التدليك

- (1) خطوط وحفر المنتجات شبه المصنعة حسب الحجم المطلوب .
 - (2) استئصال قطع الغيار والمواد حسب الحاجة (فوهة أسطوانة التدليك والألياف البلاستيكية PVC والمحرك الكهربائي ومواد لاصقة والغراء الزجاجي وغيرها) .
 - (3) تثبيت المحرك على قاعدة المحرك .
 - (4) وضع الغراء الزجاجي على الفوهة بالتساوي وتركيبها على جسم الأسطوانة وتوصيل بالألياف البلاستيكية PVC وتوصيل المحرك مع الكوع .
 - (5) تركيب الملحقات الأخرى (ثلاثة قطعة بنلة والنش وجهاز إزالة المياه) .
 - (6) بعد 24 ساعة (بعد تدوير الغراء الزجاجي تماماً) ، يتم اختبار المياه لمدة 30 دقيقة والتحقق من درجة حرارة المحرك وتسرب المياه وخفضة جميع الأكسورات ، بعد اختبار المياه ، يتم إزالة المياه وتحويلها إلى العملية المقبلة .
- 2) تركيب غرفة البخار وغرفة للاستحمام

● سبائك الألومنيوم

- (1) اختبار سبائك الألومنيوم عالية الجودة حسب الحجم المطلوب وأرجع بدقة .
- (2) التثبيت والحفرة ، و بعد الحفر ، يتم إزالة نتوءات ومعالجة التلويين .

● تركيب الزجاج

- (1) اختبار الزجاج و سبائك الألومنيوم المرهنة والمطابقة .
- (2) وضع الزجاج على منصة العمل (وضع ختم الزجاج على هامش من الزجاج واختيار إطار الألومنيوم المطابقة حول الزجاج) .
- (3) استخدام براغي الفولاذ المقاوم للصدأ لتثبيت اتصال سبائك الألومنيوم .
- (4) استخدام العجلات المنزلقة قابلة للتدوير لتثبيت الأواب المتحركة على أبواب ثابتة وضبط الشريط المغناطيسي بين البكرات .

3) التجميع

- (1) يتم تركيب اللوحة الخلفية وحافة الغطاء بعد الفحص والموافقة عليها .
 - (2) يتم تركيب المراوح والمكثمين والرادز والمصليح على الغطاء وجهاز إزالة المياه على قاعدة الأسطوانة وفوهة مسبوور على اللوحة الخلفية .
 - (3) يتم تحريك اللوحة الخلفية المركب بقاعدة الأسطوانة إلى حوض نهاية لتزامن قاعدة الأسطوانة وحافة الأسطوانة ، و يتم تشديدها وحفر على مكان .
 - (4) يتم تحريك الأواب الزجاجية إلى قاعدة الأسطوانة وحفرة وتشديدها مع اللوحة الخلفية .
 - (5) يتم وضع الغطاء جيداً لجهة متشفة والمزمن .
- 4) تركيب اكسسوارات غرفة البخار وغرفة للاستحمام

- (1) يتم إعادة وصل اللوحة الخلفية الأكريليك والغطاء وقاعدة الأسطوانة بعناية و يتم خطوط وحفرة حسب الرسومات الهندسية .
- (2) استئصال قطع الغيار والمواد حسب الحاجة (بخار أو لوحة التحكم وحشية وفوهة ومصد و الخ) .

5) الاختبار

- (1) يتم اختبار غرفة البخار وغرفة للاستحمام بعد التجميع بما في ذلك توصيل المياه الساخنة الباردة والحفنة وفوهة النش وحالة رش المياه وتسرب المياه من الحفنة وفوهة النش .
- (2) يتم توصيل البخار أو لوحة التحكم بالتيار الكهربائي والتحقق من امتصاص الصوت والمروحة والإضاءة والمحرك البخاري .

عمليات الإنتاج الأساسية

الأول . المواد الخام

1. الأكريليك

- (1) الأكريليك هو الكلمة الأجنبية الحرفية ، و اللغة الإنجليزية هي "acryl" ، و الاسم الكيميائي: البروبيلين (الدهيد)؛
- (2) خصائص لوحات الأكريليك: الأداء الممتاز والسطح الملسى والناعم ، و لا يخفون التراب وسهولة التنظيف ومقاومة درجة الحرارة العالية وبدون الآثار الجانبية السامة .
- (3) تمييز جودة لوحات الأكريليك :
- لوحات الأكريليك الحقيقية تستخدم الجزيئات (PMMA) المستوردة لتشكيلها للمرة أولى مثل لوحات الأكريليك دونغفوان تشيانسي ولوحات الأكريليك يومي شونج هي الجصل نوعية .
- لوحات الأكريليك قابلة للتجديد: لوحات الأكريليك قابلة للتجديد ، الشركة المصنعة للمنتج النهائي تستخدم لوحات الأكريليك بعد درجة الحرارة العالية وتثبيتها ، ثم يتم صبها بفراغ و يتم إعادة تدوير الفردة بواسطة الغاز للتنفخ و يتم تشكيلها بلمياء المبردة . لوحات الأكريليك قابلة للتجديد تتمتع بعدد من الثقب والسمعان غير جيداً (لون جامد) والقوة ليس ممتازة ، غالباً الشركات من مقاطعة جيانغسو وتشجيانغ تستخدمها .
- (4) المقارنة بين لوحات الأكريليك الحقيقية ولوحات الأكريليك قابلة للتجديد :
- لوحات الأكريليك الحقيقية تتمتع بالمعان الممتاز والسلسة والذقيقة ولا يخفون التراب وسهولة التنظيف وبدون الآثار الجانبية السامة ، و بدون تشويه عند وضعها في الماء 60 درجة مئوية لمدة 24 ساعة ، و قوتها تزيد عن المعيار الوطني خلال اختبار قوة هيجيايت .
- لوحات الأكريليك قابلة للتجديد تتمتع بالمعان غير الممتاز وغير السلسة وغير الذقيقة و يخفون التراب وليس سهلة للتنظيف وجودة تشويه عند وضعها في الماء 60 درجة مئوية لمدة 24 ساعة ، و قوتها أقل من المعيار الوطني خلال اختبار قوة هيجيايت .
- (5) اختبرنا و استخدمنا لوحات الأكريليك دونغفوان تشيانسي ولوحات الأكريليك يومي شونج ، لذلك عملائنا يمكن استخدامها بأمن .
- (6) لون لوحات الأكريليك :

لون الأكريليك المستخدمة الرئيسية تنقسم إلى اللون الأبيض و لون العظام ، و كما اللون الأبيض ينقسم إلى الأبيض النقي والأبيض الخزفي (تستخدم فعلاً في أسطوانات واحدة عادية) ، لذلك معظم الشركات المصنعة تم اختيار الأبيض الخزفي كالتون الرئيسي لأسطوانة واحدة . لون العظم ينقسم إلى لون العظم العميق و لون العظم الخفيف (الإشارة بالتحديد إلى لوحات الأكريليك الملونة تتلخا) .

بالإضافة إلى الألوان التقليدية المذكورة أعلاه، المنتجات يمكن اختيار الألوان الأخرى غير المعيارية من الأسود والأحمر والأزرق وغيرها، ولكن تكلفة الإنتاج غير المعايير تكون كثيرة جداً و يجب طلب ثراءها بالجملة . كما الشركة المصنعة للوحات الأكريليك تصدر مؤخراً لوحات اللؤلؤ و لوحات الرغوة التي تكون أكثر جاذبية بعد التشكيل ، ولكن الثمن هو أكثر تكلفة ، يمكن تخصيصها في النطاق السعري المقبول للعملاء .

2. الخزانج

- (1) راتنجات البوليستر غير المشبعة تتكون من الأحماض ثنائي الكربوكسيل والزييلين والفلور مالبهايد و غير المشبعة كالمواد الخام بعد رد الفعل مع تخليقها بالستائرين .
- ▲ المميزات: مقاومة التآكل العالية والقوة الميكانيكية العالية والقدرات العالية على مقاومة درجة الحرارة العالية .
- (2) راتنجات البوليستر غير المشبعة هو المادة الخام الرئيسية لطبقة الألياف الزجاجية المقوية لمنتجات الأكريليك لشركتنا
- (3) إيجابيات وسلبيات راتنجات البوليستر غير المشبعة :
- راتنجات البوليستر غير المشبعة الجيدة تشكل الزجاجية المقوية بعد إضافة المواد الكيميائية الخام الأخرى ، القوة لها تكون جيدة . طريقة الاختبار: فاز بقوة الزجاج المقوي الأكريليك بمطروقة حديدية ، لم ينكسر ككل .
- بسبب أن عملية إنتاج راتنجات البوليستر غير المشبعة بسيطة نسبياً ، المصانع الكثيرة التي لا يمكن الوصول إلى المعيار تتم الإنتاج منخفضة الجودة لتحل السوق ، و كما الشركات المصنعة للصناعة تم استخدام نوعية رديئة . طرق الاختبار: فاز بقوة الزجاج المقوي الأكريليك بمطروقة حديدية ، يتم التفتين قبل أن ينكسر ككل ، و هي الخصائص المشتركة للمنتجات بأسعار منخفضة في مقاطعة جيانغسو وتشجيانغ ومنطقة فوشان .
- (4) تستخدم راتنجات البوليستر غير المشبعة التي تنتجها شركة فورتان للصناعة الكيميائية المحدودة بمقاطعة فواندونغ و تكون المنتجات ذات العلامات التجارية الدولية (الثنى هو أعلى من بعض المصانع الصغيرة في جميع أنحاء حول 3000 يوان / طن) .

الثاني . عمليات الإنتاج الأساسية

1. القوالب

- (1) تصميم القوالب و إنتاج منصة القوالب و أخذ هذا النموذج ، تصنع نموذج الجص حسب العمليات والرسومات الهندسية .
- (2) نسخ قاعدة القوالب على نموذج الجص بمواد بالألياف الزجاجية المقوية .
- (3) علاج سطح قاعدة القوالب .
- (4) نسخ نموذج الإنتاج على قاعدة القوالب التي تم التعامل معها .

2. الضغط على لوحات تشكيل

- (1) تشغيل الفرن الكهربائي لتسخين لمدة 20-30 دقيقة حتى درجة حرارة الفرن إلى الوصول إلى درجة الحرارة المحددة ، ثم وضع لوحات الأكريليك المفتوحة في الفرن لفترة لمدة 3-5 دقائق .
- (2) بعد خبز ولينة اللوحات ، يتم إزالتها ووضعها إلى القوالب وتثبيتها .
- (3) تشغيل صمام فراغ لسحب و تشكيل اللوحات .



منطقة التجميع والتعبئة
Packing Material Stacking Zone

7. التجميع والتعبئة والتعليق

- (1) يتم إعادة التحقق من المنتجات للتأكد من عدم وجود مشكلة لتجميعها .
- (2) يتم تنظيف المنتجات الموزعة بعد تجميعها و يتم وضعها وتثبيتها وفقا للتوجيه .
- (3) يتم وضع المنتجات الموزعة على الأجزاء المناسبة وفقا للمودج و يتم اختيار النهائي للمنتج .
- (4) التعبئة والتغليف وتحويلها إلى المستودع .

الثالث . ميزات شغنا

1. لوحات الاكريليك عالية الجودة شونغسيون تستخدم لوحات الاكريليك دولغفوان تشيلسي و لوحات الاكريليك يومي شونج التي تكون المواد الخام العالمية .
2. الزينج
3. المنتج الممتاز هو ضمان هامة لقوة الألياف الزجاجية المقوية .
4. دعامة القوالب المقاومة للصدا
5. منتجات شغنا تستخدم دعامة القوالب المقاومة للصدا لتتعدد حياة المنتج .
6. الانماط الكاملة
7. تركز اهتمامنا على السوق و تتم تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير ، و تصدر المنتجات ذات التمتع الجديد بشرط ضمان الجودة لتشكيل وضع لزيادة المنتجات على مستوى عالمي و متوسط و مرتفع .
8. تكوين المنتجات
9. تستخدم المحرك الكهربائي بالعلامة التجارية LX الذي يتمتع بمستوى الضجيج المنخفض و الطاقة الكبيرة و معدلات الفشل المنخفضة .
10. تفلزيون آل سي دي هي تفلزيون للشباب وفقا للطلب و أريد من نوعها ، و هي التكوين الرافعي في سلسلة المنتجات الرافعية .
11. تستخدم نظام التحكم بالكمبيوتر على غرفة البخار و غرفة للاستحمام الذي حصل على شهادة CE و ROHS لإيجاد حل شامل لفضائنا تقنية مثل أجزاء من القراء الأنداعية .
12. الأجهزة الكهربائية (لوحة التحكم و البخار و المحرك الكهربائي لغرفة الاستحمام) ، يمكن استخدام القابس المختلف و التردد وفقا للمناطق المختلفة و البلدان المختلفة . الجهد للبخار و المحرك الكهربائي ينقسم إلى V110 و V220 ، و قابس المحرك الكهربائي ينقسم عموما إلى ستة أنواع (انظر الصورة : قابس المحرك الكهربائي) .
13. حوض الاستحمام الذي تسير عليها بالكمبيوتر يمكن أن ينقسم إلى أربع ركوب الأمواج (إعادة الاستخدام و البيض و التندليك و العامة) لجعل الحياة أكثر الترفيه .
14. حمام الفقاعة ينقسم إلى حمام الفقاعة العادية و حمام الفقاعة الملونة ، و حمام الفقاعة الملونة تعكس بشكل أفضل حياة المدينة الرومانسية .
15. الألياف الزجاجية المقوية على مستوى زجاج السلسلة و الألياف الزجاجية المقوية على مستوى الزجاج الأمامي للسلسلة ، وأمنة تماما وموثوق بها، وأكثر الألوان، وعملية الاختيار .
16. في العصر نفس السعر ، منتجات شغنا تكون أكثر جاذبية . في المصنعين نفس الحجم و نفس الجودة ، منتجات شغنا تكون أكثر جاذبية في الأسعار .

الرابع. بعض المشاكل الشائعة و برنامج الحلول

1. السؤال: كيف يمكن تمييز التورنر اليسرى و اليمين ؟
الرد : تذكير تحديد اتجاه الأسطوانة: وفقا لتوجيهات وضع على الأسطوانة التي تتجنب الجانب الأيسر للتورنر اليسار، و التفتير على الجانب الأيمن، مغارنة مع تورنر الحق: تمييز اتجاه الإنسان سلسلة الجسم: الإنسان مفرد كتلة الجسم الأسطوانة تتميز بين اليسار و اليمين لتورنر، وفقا لاتجاه من الجلوس في أسطوانة مفرد الذي تتجنب الجانب الأيسر للتورنر اليسار، تورنر التناظر (تحديد أسطوانة رؤية وسادة على الجانب الأيمن مغارنة مع هيئة حق لسكن و التعرف على مفرد): الصلاء وفقا للحمام خاصة بهم اتجاه إلى المنتج من الحرية في اختيار الاتجاه الصحيح من أجل تسهيل العرض .
2. السؤال: كيف يمكن تمييز القضية ضوء الرمال ؟
الرد : الألومنيوم المسفوف قضية الضوء، سطح لامع مشابهة لافولاذ المقاوم للصدأ، ومن المعروف أيضا أن بعض الشركات المصنعة مثل الساتان، الرمال القضية حالة من الرق، لمسة يد شعر وكأنه الرمال الناعمة، وبالتالي الرمال اسم على المبدئية القضية .
3. السؤال : أي نوع من هيئة الإنسان تثبيت مفرد أسطوانة التندليك .
الرد : يمكن تثبيت ضغط أسطوانة ارتفاع 1.2 متر في طول أو أكثر، وركوب الأمواج وظيفة التندليك .
4. ما هي غرفة بالكلها ؟ ما هي غرفة البخار ؟
الرد : مع رذاذ أعلى، و على ضوء القبة، والإضاءة، والوخز بالآبر إلى الورا، و التندليك، و الماء الساخنة و الباردة لضبط الدش التبدليل الاكريليك العادي يشار إليها مجتمعة ب غرفة بالكلها، و المشمة من تركيب و غرفة بخار وظيفة المعروفة باسم غرفة بخار .
5. ما هي أسطوانة أجزاء الماء ؟ ما هو أسطوانة التندليك ؟
الرد : دعا الماء، وشلال و الحفلات اليد أو القدم إلى الجهاز مياه مزودة السيطرة على تحويل المياه الساخنة و الباردة رذاذ دش، وقطع المياه أسطوانة شامل وظيفة المياه أسطوانة استنادا إلى تركيب المحركات، و التندليك تعمل بالماء المضغوط و تصلح حجم التسوية و يشار إلى أحواض الاستحمام و التندليك .
6. ما هي التكوين المركبة على أسطوانة التندليك ؟
الرد : أسطوانة التندليك العادي تثبيت السيطرة على جهاز الكمبيوتر لجعلها أكثر شمولا، وأكثر قوة، و تركيب حمام فقاعة أو فائوس فقاعة حمام لجعله أكثر الخيارات، وأكثر رومانسية، ويمكن تثبيت الحرارة، و تفلزيون آل سي دي، دي في دي وغيرها من الميزات لإضافة التمتع أكثر الخالص .
7. ما هو نمط على الزجاج ؟
الرد : يمكن الصلاء على أساس يسمي الزجاج و الحرير نمط الشاشة (نمط وفقا لحرية الاختيار صورة) .
8. كيف تفعل عند تسرب المنتج ؟
الرد : حوض استحمام تسرب الفاع الناجمة بسبب المطبات الفل لمسافات طويلة، أو لأسباب أخرى، يجب عليك التحقق بعناية من موقع التسرب، و عموما فوهة خرطوم موصل أو بت فوهة التسرب يجب إزالة فوهة، و البلاستيك و الزجاج ثابتة، ويمكن استخدام حتى 24 ساعة بعد ذاب لتماما التسريبات خرطوم يمكنك استخدام 502 الغراء تصاب في فجوة ملئت تماما، يمكنك إعادة استخدام، و تركيب غرفة في الألومنيوم الاتصال بإدارة المواد و الاكريليك ورقة ملحوظ مع الغراء و الزجاج لمنع التسرب .
9. كيف تفعل عند فشل وحدة تحكم الكمبيوتر أو المحرك ؟
الرد : أولا التحقق من امدادات الطاقة المكونات السطحة، بت وتسرب مفتاح حماية، مثل سبب يرجع إلى أسباب مثل رحلة المياه قابس ليس المتحمسة، يتم الضغط محقق شعر جالب مفتاح حماية التسرب، و التندليك، و استخدام ويمكن، في غضون سنة واحدة في حالة حدوث فشل الشركات المصنعة للتجارة الحرة في التهم التكلفة، وبعد ذلك يعام .
10. ما هي القابس المستخدم بالمحركات و المحركات البخارية عموما ؟
الرد : عموما تنقسم إلى ستة أنواع: القابس الأمريكي و القابس البريطاني و القابس الأوروبي و القابس في جنوب أفريقيا و القابس الأسترالي و القابس الصينية الإنجليزية . (مع الصورة) .



ملاحظة : عندما يقدم الصلاء أوامر الشراء ، ينبغي تحديد القابس و الجهد الكهربائي المستخدم للمحرك الكهربائي و البخار !



Model: ST-801
Size: 1200 x 900 x 1930mm
1200 x 800 x 1930mm
可非标订做
Customization Size Acceptable





Model ST-807 左, 右(left/right)
Size: 1000 x 800 x 1930mm



Model ST-808
Size: 900 x 900 x 1930mm



Model ST-809
Size: 900 x 900 x 1930mm



Model ST-811
Size: 800 x 900 x 1930mm



Model ST-812
Size: 1000 x 900 x 1930mm
1000 x 800 x 1930mm
可非标订制
Customization Size Acceptable



Model ST-816
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm
800 x 800 x 1930mm



Model ST-821 扇形 Semi-circular
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm
800 x 800 x 1930mm



Model ST-822
Size: 1200 x 900 x 1930mm
1200 x 800 x 1930mm



Model ST-810
Size: 1200 x 800 x 1930mm
1200 x 800 x 1930mm

可非标订制
Customization Size Acceptable



Model ST-813 正圆形
Size: 1200 x 900 x 1930mm
1200 x 800 x 1930mm

可非标订制
Customization Size Acceptable



Model ST-822
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm
800 x 800 x 1930mm
可非标订制
Customization Size Acceptable



Model ST-825
Size: 1200 x 900 x 1930mm
1200 x 800 x 1930mm



Model ST-828 左, 右(left/right)
Size: 1200 x 900 x 1930mm
1200 x 800 x 1930mm



Model ST-829 左, 右(left/right)
Size: 1200 x 900 x 1930mm
1200 x 800 x 1930mm



Model ST-835
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm
800 x 800 x 1930mm



Model ST-836
Size: 1600 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm
800 x 800 x 1930mm



Model ST-837
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm



Model ST-838
Size: 1200 x 900 x 1930mm
1200 x 800 x 1930mm
1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm



Model ST-840
Size: 1200 x 900 x 1930mm
1200 x 800 x 1930mm
1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm



Model ST-841
Size: 1200 x 900 x 1930mm
1200 x 800 x 1930mm
可非标订制
Customization Size Acceptable



Model ST-842
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm
可非标订制
Customization Size Acceptable



Model ST-800
Size: 900 x 900 x 1930mm
1000 x 1000 x 1930mm



Model ST-842
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm
RTS81718
Customization Size Acceptable



Model ST-845
Size: 1200 x 1200 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm
RTS81718
Customization Size Acceptable



Model ST-846
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm



Model ST-847
Size: 1200 x 900 x 1930mm
1200 x 900 x 1930mm



Model ST-848
Size: 1200 x 1000 x 1930mm
1000 x 900 x 1930mm
RTS81718
Customization Size Acceptable



Model ST-858
Size: 1200 x 750 x 1930mm



Model ST-863
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm



Model ST-867
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm



Model ST-868
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm



Model ST-869
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm



Model ST-862
Size: 1200 x 750 x 1930mm



Model ST-863
Size: 1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm



Model ST-815
Size: 1200 x 800 x 1930mm

RTS81718
Customization Size Acceptable



Model ST-860
Size: 1200 x 800 x 1930mm
1200 x 800 x 1930mm
1000 x 1000 x 1930mm
900 x 900 x 1930mm



Model ST-860
Size: 1200 x 900 x 1930mm



Model ST-868
Size: 1200 x 900 x 1930mm



Model ST-870
Size: 1200 x 900 x 1930mm



Model: ST-017
Size: 900 x 900 x 1835mm
可定制订做
Customization Size Acceptable



订做T 平推门 淋浴门
OEM T Shower enclosure
可定制订做
Customization Size Acceptable



订做U 平推门 淋浴门
OEM U Shower enclosure
可定制订做
Customization Size Acceptable



订做V 淋浴门
OEM V Shower enclosure
可定制订做
Customization Size Acceptable



订做B 淋浴门
OEM B Shower enclosure
可定制订做
Customization Size Acceptable



订做C 淋浴门
OEM C Shower enclosure
可定制订做
Customization Size Acceptable



订做D 淋浴门
OEM D Shower enclosure
可定制订做
Customization Size Acceptable



订做P 淋浴门
OEM P Shower enclosure
可定制订做
Customization Size Acceptable



订做W 淋浴门
OEM W Shower enclosure
可定制订做
Customization Size Acceptable



订做Y 淋浴门
OEM Y Shower enclosure
可定制订做
Customization Size Acceptable



订做E 浴门
DEM E Shower enclosure
可定制尺寸
Customization Size Acceptable



订做F 浴门
DEM F Shower enclosure
可定制尺寸
Customization Size Acceptable



订做G 浴门
DEM G Shower enclosure
可定制尺寸
Customization Size Acceptable



订做H 浴门
DEM H Shower enclosure
可定制尺寸
Customization Size Acceptable



订做I 浴门
DEM I Shower enclosure
可定制尺寸
Customization Size Acceptable



订做L 浴门
DEM L Shower enclosure
可定制尺寸
Customization Size Acceptable



订做M 浴门
DEM M Shower enclosure
可定制尺寸
Customization Size Acceptable



订做K 浴门
DEM K Shower enclosure
可定制尺寸
Customization Size Acceptable



订做O 浴门
DEM O Shower enclosure
可定制尺寸
Customization Size Acceptable



订做P 浴门
DEM P Shower enclosure
可定制尺寸
Customization Size Acceptable



订做S 浴门
DEM S Shower enclosure
可定制尺寸
Customization Size Acceptable



Model: SP-001
Size: 1380 x 350 x 250mm



Model: SP-002
Size: 1380 x 350 x 250mm



Model: SP-003
Size: 1380 x 350 x 250mm



Model: SP-005
Size: 1100 x 350 x 250mm



Model: SP-006
Size: 1200 x 350 x 250mm



Model: SP-007
Size: 1380 x 350 x 250mm



Model: SP-008
Size: 1000 x 350 x 290mm



Model: SP-009
Size: 1500 x 320 x 290mm



Model: SP-010
Size: 1100 x 270 x 160mm



Model: SP-011
Size: 1250 x 250 x 160mm



Model: SP-012
Size: 1300 x 250 x 200mm



Model: SP-013
Size: 1590 x 260 x 280mm



Model: SP-015
Size: 1430 x 340 x 250mm



Model: SP-016
Size: 810 x 380 x 170mm



Model: SP-017
Size: 1620 x 280 x 260mm



Model: SP-018
Size: 1250 x 350 x 230mm



Model: SX-01



Model: SX-02



Model: SX-03



Model: SX-05



Model: SX-06